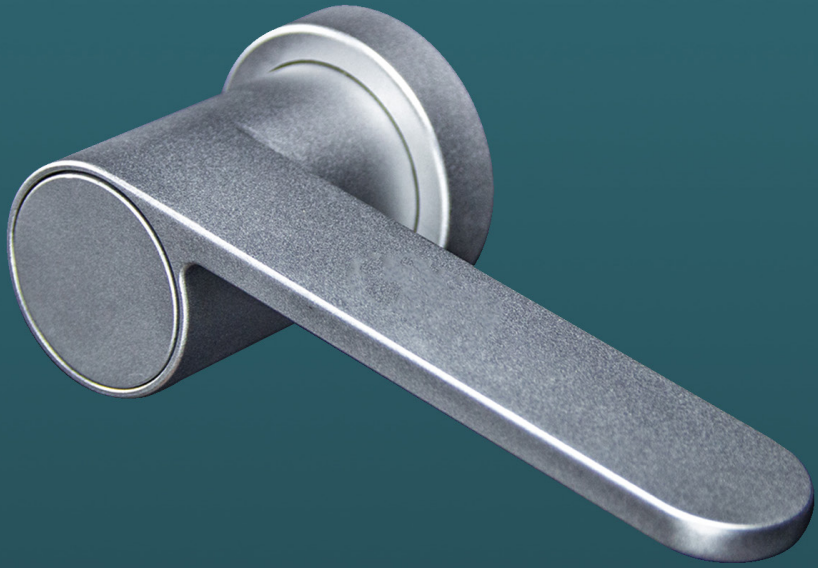

TWO

Assembly instructions

Montageanleitung

Content *Inhalt*

p4 Different models - *verschiedene Modelle*

p5 Terms and conditions - *Bedingungen*

p5 Technical drawing - *technische Zeichnung*

p6 Bill of materials - *Materialienliste*

p7 Intallation (11 steps) - *Installation(11 Schritte)*

p14 Installatietion tip - *Installationstipp*

p14 Circularity - *Zirkularität*

Different models *verschiedene Modelle*

art nr 100230

counterclockwise
axe 8mm

linksdrehend
Achse 8mm

art nr 100231

clockwise
axe 8mm

rechtsdrehend
Achse 8mm

art nr 100280

counterclockwise
axe 7mm

linksdrehend
Achse 7mm

art nr 100281

clockwise
axe 7mm

rechtsdrehend
Achse 7mm

Handles with item numbers 100280 and 100281 will require additional steps during certain installation stages. Always check the light blue box for this information.

Die Türklinken mit den Artikelnummern 100280 und 100281 erfordern bei bestimmten Installationsschritten zusätzliche Maßnahmen. Überprüfen Sie dazu immer den hellblauen Rahmen.

Terms and conditions *Bedingungen*

Please note! The door handle is intended as a solution to prevent wandering and is mounted on the outside of the room door. If you wish to install the handle in a different location, please consult your safety advisor first.

The door handle can be used for door thicknesses ranging from 38 to 45 mm. For wider doors, a 58-65 mm shaft is available.

Achtung! *Der Türgriff dient als Lösung gegen Fehlverhalten und wird an der Außenseite der Zimmertür angebracht. Wenn Sie den Griff an einer anderen Stelle anbringen möchten, müssen Sie dies zunächst mit Ihrem Sicherheitsberater besprechen.*

Der Türgriff ist für Türstärken von 38 bis 45 mm geeignet.
Für breitere Türen ist eine Achse von 58-65 mm erhältlich.

Technical drawing *technische Zeichnung*

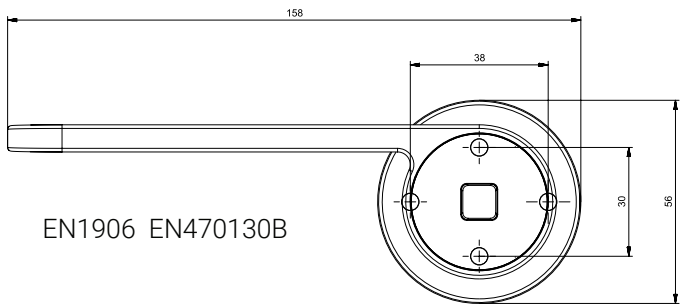

EN1906 EN470130B

Bill of materials *Materialienliste*

1 x Door handle
1 x Türgriff

1 x Mounting plate
1 x Montageplatte

1 x installation help
1 x Installationshilfe

or / oder

2 x wood and joining screws
1 x set screw
2 x Holzschrauben
2 x Verbindungsschrauben
2 x Stellschraube

4 x wood screws
1 x set screw
4 x *Holzschrauben*
1x *Stellschraube*

1 x Allen wrench nr2
1 x Sechskantschlüssel nr2

1 x screwdriver
1 x Schraubenzieher

not included
nicht enthalten

art nr 100280, 100281

Additional sleeve = transition from 7mm shaft to 8mm shaft.
Zusätzliche Hülse = Übergang von 7 mm auf 8 mm.

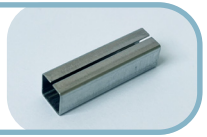

Installation *installation*

1

Remove the cover plate[a] and then the door handle[b] to be replaced. Leave the spindle in place!

Entfernen Sie die Abdeckplatte [a] und anschließend den zu ersetzenden Türgriff [B] . Lassen Sie die Achse sitzen!

2

Remove the adjusting screw (using a size 2 Allen key) and then the mounting plate from the TWO door handle. (Keep both.)

Entfernen Sie die Einstellschraube (mit einem Inbusschlüssel Nr. 2) und anschließend die Montageplatte der TWO-Türklinke. (Bewahren Sie beide Teile auf.)

3

Mount the installation aid on the mounting plate.

Befestigen Sie die Montagehilfe auf der Montageplatte.

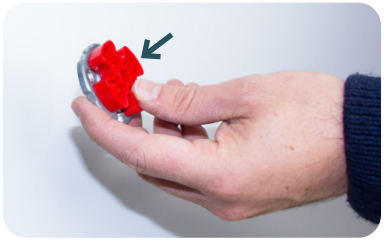

4

Slide the whole thing onto the shaft, pushing it firmly against the door. * The slots in the mounting plate should be on the left and right.

Schieben Sie das Ganze auf die Achse, fest bis zur Tür.
** Die Schlitze in der Montageplatte müssen sich links und rechts befinden.*

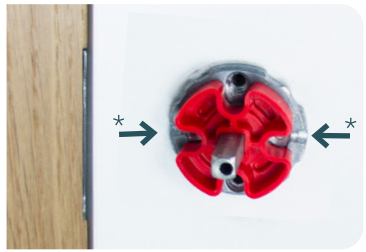

art nr 100280, 100281

If the shaft is too small (7 mm), first slide the extra sleeve onto the shaft (to make it slightly wider) and then fit the mounting plate.

Wenn die Achse zu klein ist (7 mm), schieben Sie zunächst die zusätzliche Hülse auf die Achse (um diese etwas breiter zu machen) und montieren Sie anschließend die Montageplatte.

5

Screw the mounting plate to the door at four points.
Depending on the original setup, use either:
- 4 wood screws
- or 2 wood screws (top and bottom) and 2 connecting screws (left and right)

Befestigen Sie die Montageplatte an vier Punkten an der Tür.
Je nach ursprünglicher Konfiguration verwenden Sie dazu:
- entweder 4 Holzschrauben
- oder 2 Holzschrauben (oben und unten) und 2 Verbindungsschrauben (links und rechts)

6

Remove the installation aid from the mounting plate.

Entfernen Sie die Montagehilfe von der Montageplatte.

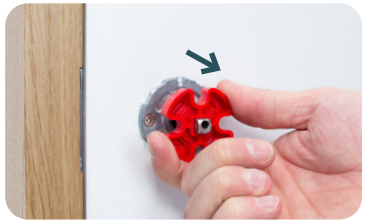

art nr 100280, 100281

Remove the extra sleeve if you added it in step 4.

Entfernen Sie die zusätzliche Hülse, wenn Sie diese in Schritt 4 hinzugefügt haben.

7

Remove the adjusting screw [a] on the opposite latch and pull out the shaft[b].

Entfernen Sie die Einstellschraube [a] an der gegenüberliegenden Klinke und ziehen Sie die Achse heraus [b].

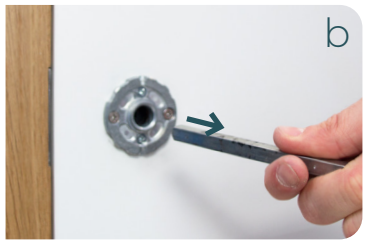

8

Determine the door handle function and adjust the shaft accordingly.

Bestimmen Sie die Türgriff-Funktion und passen Sie die Achse entsprechend Ihrer Wahl an.

push button (wandering function)

Druckknopf (Wegfunktion)

↓

Pull out the shaft

Ziehen Sie die Achse heraus

non-depressible button (standard latch)

Nicht eindrückbare Taste (normale Klinke)

↓

Press the shaft in

Drücken Sie die Achse hinein.

9

Please note! *Vorsicht!*

Slide the shaft of the TWO door handle into the door while pressing the push button. Slide the handle until it touches the mounting plate.

Turn the handle slightly until it slides over the mounting plate and the handle fits snugly against the door. The mounting plate should no longer be visible.

Position the handle horizontally again and then release the button.

Schieben Sie die Achse des TWO-Türgriffs in die Tür, während Sie den Druckknopf drücken. Schieben Sie den Griff bis an die Montageplatte..

Drehen Sie den Griff leicht, bis er über die Montageplatte gleitet und der Griff gut an der Tür anliegt. Die Montageplatte darf nicht mehr sichtbar sein.

Bringen Sie den Griff wieder in die horizontale Position und lassen Sie dann den Knopf los.

art nr 100280, 100281

If necessary, slide the extra sleeve over the shaft of the TWO door handle to widen it to 8 mm. Then fit the latch with the sleeve.

Schieben Sie gegebenenfalls die zusätzliche Hülse über die Achse des TWO-Türgriffs, um diesen auf 8 mm zu verbreitern. Montieren Sie anschließend den Türgriff mit Hülse.

10

Tighten the adjusting screw.

Ziehen Sie die Einstellschraube fest.

11

Finish off the counter-rivet.

Entfernen Sie den Sicherungsstift wieder.

Installation tip *Intallationstipp*

Adjust the play of the knob by adjusting the mounting screws.
Verbessern Sie den Spielraum des Knopfes, indem Sie die Befestigungsschrauben einstellen..

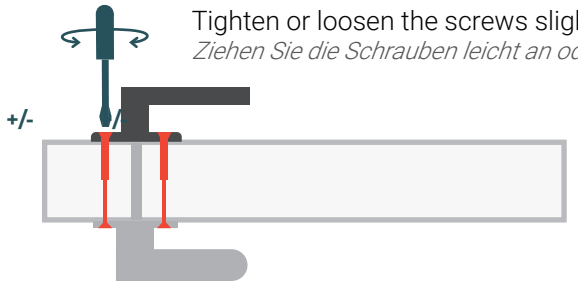

Tighten or loosen the screws slightly.
Ziehen Sie die Schrauben leicht an oder lösen Sie sie..

Circularity *Zirkularität*

The installation aid is made from recycled plastic.
You can dispose of it with your plastic waste so that it can be recycled.

Die Montagehilfe besteht aus recyceltem Kunststoff. Sie können sie in den Kunststoffabfall werfen, damit sie ihrerseits recycelt werden kann.

TWO

designed by pilipili,
produced by pendulum.

Brielenstraat 60, B-8908 Ieper

info@pendulum.be